



POLYGAMEMASTER2

操作手冊

IGS[®]

INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO., LTD.

This is a very low quality
Photo Copyed manual
It is not the high quality
scans my site is known for. I
will replace it once I get a
original manual.

Tim
IGSPGM.COM

目录

壹. 硬件测试	2
· I/O测试 (I/O TEST)	3
· 声音测试 (SOUND TEST)	2
· 颜色测试 (R,G,B TEST)	2
· 屏幕线性测试 (SCREEN V.H. TEST)	2
· RAM 测试 (RAM TEST)	2
· 投币表测试 (COUNTER TEST)	2
貳. DIP-SWITCH 测试	3
叁. 营业设定	4
肆. 查帐	4
· 日营收 (DAY INCOME)	5
· 总营收 (TOTAL INCOME)	6
· 清除时间 (CLEAR INCOME)	6
伍. 时间设定	6
陆. 系统清除	7
柒. 第二代 JAMMA I/O 介绍	8
捌. 4P 台连接方式	10
玖. 卡片阅读机	12
· 卡片阅读机机台安装说明	12
· 卡片阅读机本体组装说明	15
附件. 卡片阅读机安装定位孔尺寸	

按【测试】键即进入测试画面。

※【测试】键是 JAMMA 配线正面第 15 脚。

PGM2 MAIN MENU

* HARDWARE TEST
DIP. SW SETTING
OPERATOR SETTING
BOOKKEEPING
CALENDAR SETTING
SYSTEM RESET
EXIT

※以下中文说明供参考

硬件测试
DIP SWITCH 测试
营业设定
查帐
时间设定
系统清除
离开

请使用摇杆  选择项目，然后按  执行。

壹. 硬件测试 (HARDWARE TEST)

※请使用摇杆  , 移动到 HARDWARE TEST (硬件测试) 后,
按  进入以下画面。

HARDWARE TEST

* I/O TEST (I/O 测试)
SOUND TEST (声音测试)
R. G. B. TEST (颜色测试)
SCREEN V. H. TEST (屏幕线性测试)
RAM TEST (RAM 测试)
COUNTER TEST (投币表测试)
EXIT

I/O TEST

SOUND TEST

* TEST MUSIC
TEST VOICE
EXIT

R.G.B.TEST

RAM TEST

RAM 1 TEST...	OK
RAM 2 TEST...	OK
RAM 3 TEST...	OK
RAM 4 TEST...	OK
RAM 5 TEST...	OK

COUNTER TEST

* COUNTER 1
COUNTER 2
COUNTER 3
COUNTER 4
EXIT

※请使用摇杆 ，移动到 I/O TEST (按键及指拨开关测试)，按  进入以下之画面，同时按  和  即可离开。

I/O TEST			
1P&2P	3P&4P	DIPSW 12345678 00000001	
TEST-KEY SERVICE	TEST-KEY SERVICE		
1P UP LEFT RIGHT A B C D START COIN DOWN		2P UP LEFT RIGHT A B C D START COIN DOWN	
3P UP LEFT RIGHT A B C D START COIN DOWN		4P UP LEFT RIGHT A B C D START COIN DOWN	

貳. DIP-SWITCH 测试 (DIP.SW SETTING)

※请使用摇杆  移动到 DIP. SW SETTING (DIP SETTING 测试) 后，按  进入以下画面：

DIP. SW SETTING									
		1	2	3	4	5	6	7	8
TEST MODE	YES	1							
MUSIC	YES		0						
VOICE	YES			0					
FREE PLAY	NO				0				
STOP MODE	NO					0			

叁. 营业设定 (OPERATOR SETTING)

※请使用摇杆 ，移动到 OPERATOR SETTING (营业设定) 后，按  进入以下画面：摇杆  上下选择项目，按  调整。

OPERATOR SETTING

* COIN SLOT 1, 2	1 COIN = 1 CREDIT
COIN SLOT 3, 4	1 COIN = 1 CREDIT
DEMO SOUND	ON
START CREDIT	1
CONTINUE CREDIT	1
LIFE	2
PLAYER	4 PLAYERS
DIFFICULTY	NORMAL
EXIT	

肆. 查帐 (BOOKKEEPING)

※请使用摇杆 ，移动到 BOOKKEEPING (查帐) 后，按  进入以下画面：

BOOKKEEPING

* DAY INCOME
TOTAL INCOME
CLEAR INCOME
EXIT

(一) 请使用摇杆



选择项目 DAY INCOME 后, 按



进入以下之画面:

DAY INCOME

	COIN 1	COIN 2	SERVICE	PLAY	CONTI.	AV.TIME
07-08-2007	9	10	0	19	0	04:58
07-07-2007	69	50	0	112	7	05:56
07-06-2007	78	62	0	123	17	04:32
07-05-2007	56	48	0	92	12	05:23
07-04-2007	80	78	0	138	20	04:51
07-03-2007	53	42	0	76	19	06:12
07-02-2007	65	55	0	100	20	05:51
TOTAL	410	345	0	660	95	05:22



MONTH INCOME

	COIN 1	COIN 2	SERVICE	PLAY	CONTI.	AV.TIME
JUL-2007	59	35	0	75	19	04:58
JUN-2007	155	140	0	264	31	05:56
MAY-2007	235	198	0	390	43	06:12
APR-2007	324	288	0	560	52	05:33
MAR-2007	280	235	0	454	61	04:52
FEB-2007	311	281	0	569	23	05:45



MONTH INCOME

	COIN 1	COIN 2	SERVICE	PLAY	CONTI.	AV.TIME
JAN-2007	321	285	0	555	51	04:32
DEC-2006	80	63	0	133	10	05:22
NOV-2006	68	39	0	90	17	04:46
OCT-2006	73	58	0	110	21	06:02
SEP-2006	63	51	0	101	13	04:47
AUG-2006	68	48	0	101	15	05:15
TOTAL	2037	1721	0	3402	356	05:22



[A BUTTON] NEXT PAGE

[B BUTTON] EXIT 离开

(二) 请使用摇杆  选择项目 TOTAL INCOME, 按  进入以下之画面:

TOTAL INCOME	
INCOME	BUSINESS HOURS
0	1

(三) 请使用摇杆  选择项目 CLEAR INCOME, 按  进入以下之画面:

CLEAR INCOME
ARE YOU SURE? (Y/N)

利用  确定清除 DAY INCOME 及 TOTAL INCOME 资料, 或按下其他钮离开。

伍. 时间设定 (CALENDAR SETTING)


※ 请使用摇杆  选择项目 CALENDAR, 按  进入以下画面。

CALENDAR SETTING	
DATE	TIME
JUL-04-2007	15:40

使用摇杆  左右 (←→) 选择项目, 上下 (↑↓) 更改内容。

陆. 系统清除 (SYSTEM RESET)

※请使用摇杆  选择项目 SYSTEM RESET, 按  进入以下画面。

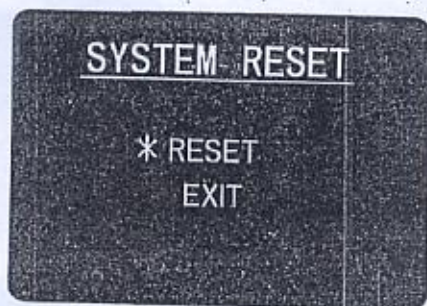


使用摇杆  选择 RESET, 按  清除, 再按  确认。

* 注意

系统清除将清除主机所有资料, 包含总营收资料及游戏资料

柒. 第二代 JAMMA I/O 介绍

※注意事项：机台内部必须装置隔离变压器。

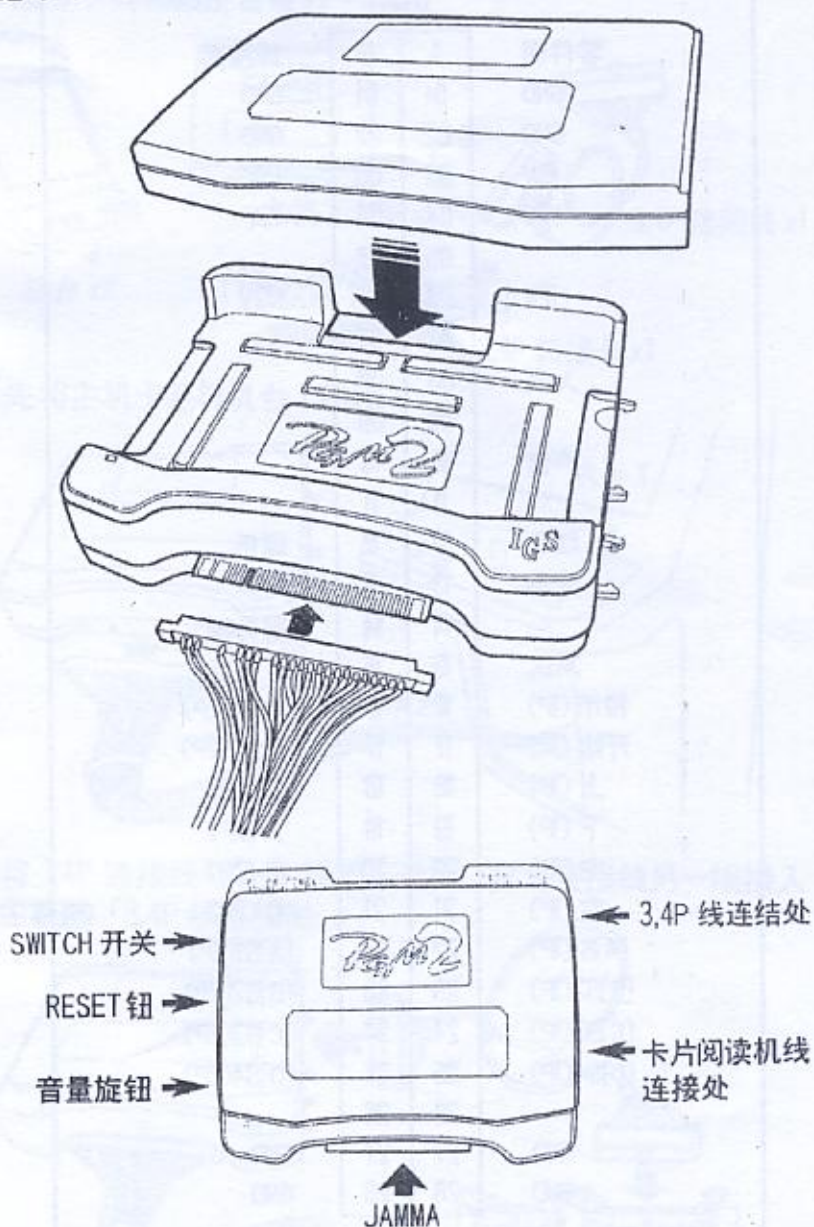


配线方式


零件面	JAMMA		焊接面
	A	B	
GND	01	01	GND
GND	02	02	GND
+5V	03	03	+5V
+5V	04	04	+5V
	05	05	
+12V	06	06	+12V
	07	07	
入表	08	08	
	09	09	
声音	10	10	
	11	11	
红色	12	12	绿色
蓝色	13	13	同步
	14	14	服务键
测试	15	15	
投币 (1P)	16	16	投币 (2P)
开始 (1P)	17	17	开始 (2P)
上 (1P)	18	18	上 (2P)
下 (1P)	19	19	下 (2P)
左 (1P)	20	20	左 (2P)
右 (1P)	21	21	右 (2P)
[A]S1(1P)	22	22	[A]S1(2P)
[B]S2(1P)	23	23	[B]S2(2P)
[C]S3(1P)	24	24	[C]S3(2P)
[D]S4(1P)	25	25	[D]S4(2P)
	26	26	
GND	27	27	GND
GND	28	28	GND

捌. 4P 台连接方式


(一) 检查下列物品是否备齐。

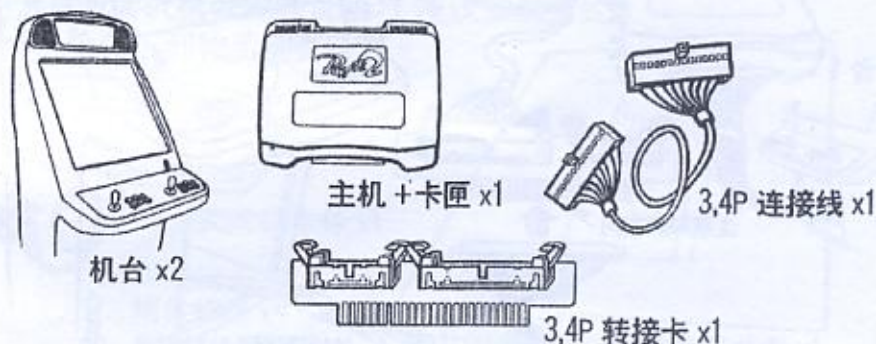

(二) 先将主机卡匣与机台 1 连接。

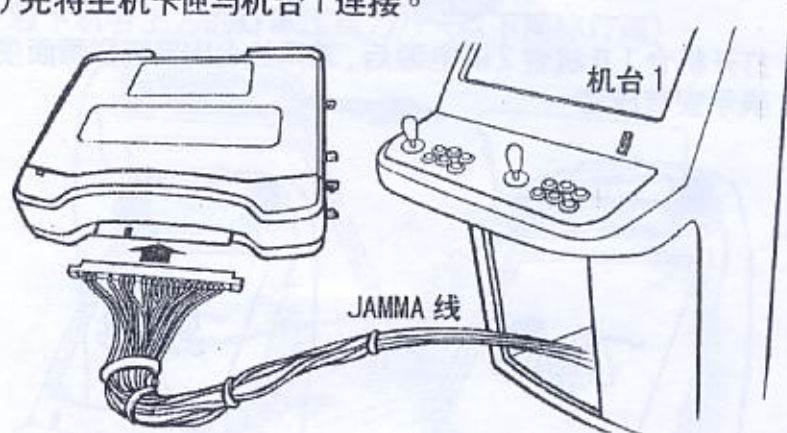

(三) 将 3,4P 连接线与 3,4P 转接卡连接, 并将连接线另一端接入主机的「3,4P 线连接处」。

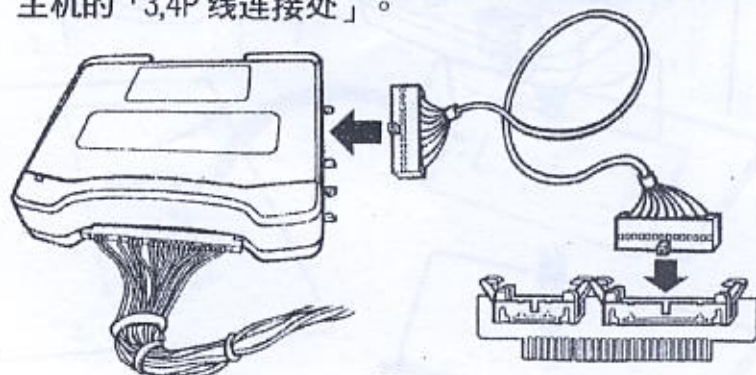

玖. 卡片阅读机

※卡片阅读机机台安装说明:(建议安装方式)

(一) 检查下列物品是否备齐。




卡片阅读机本体 x1




附件螺丝 x4

机械螺丝 M3X25(mm)

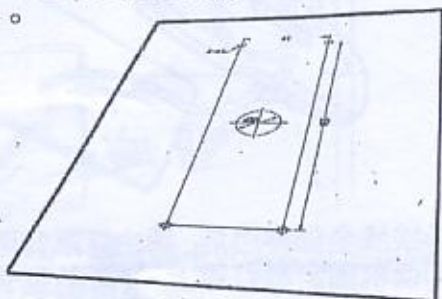


卡片阅读机安装定位孔尺寸表 x1


(二) 取下机台上方的灯罩压克力片 (以下简称灯罩)。

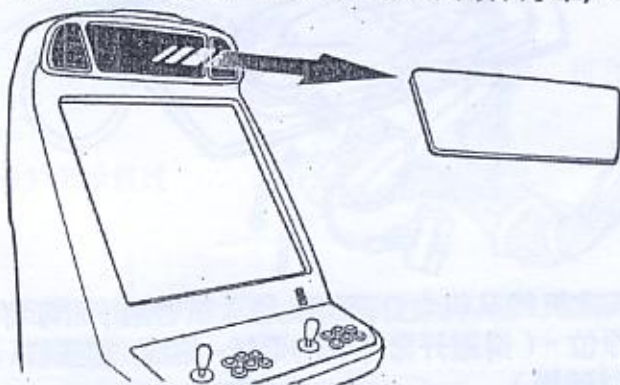


(三) 将附件定位表置于灯罩正面, 依照指定位置及大小, 钻出五孔。(若遗失定位表, 请影印说明书 18 页使用)

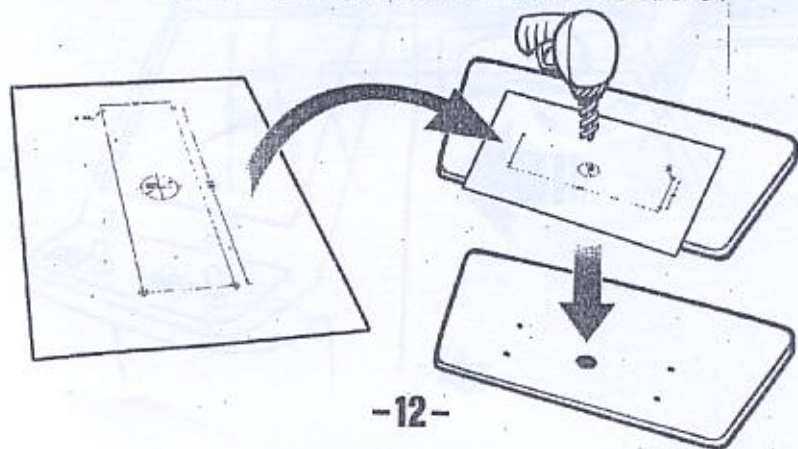

(四) 将机台 2 的 JAMMA 线连接到 3,4P 转接卡的 JAMMA 接脚。

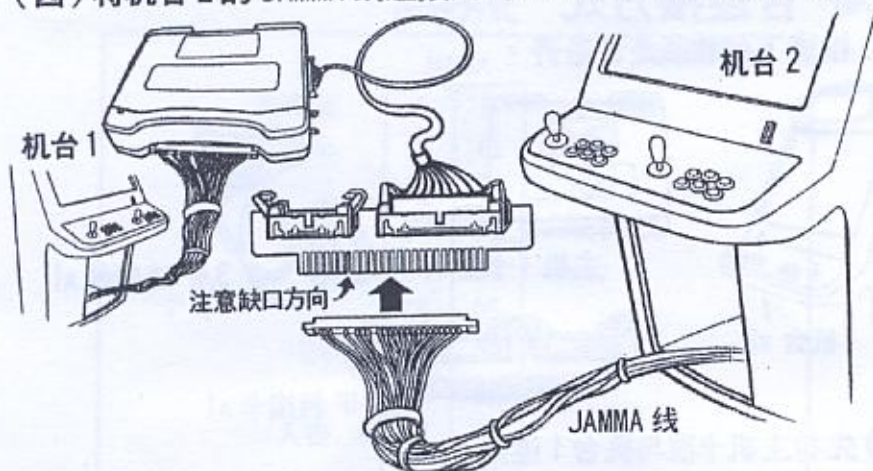


(五) 打开机台 1 及机台 2 的电源后, 若两机台出现同样画面便表示安装成功。

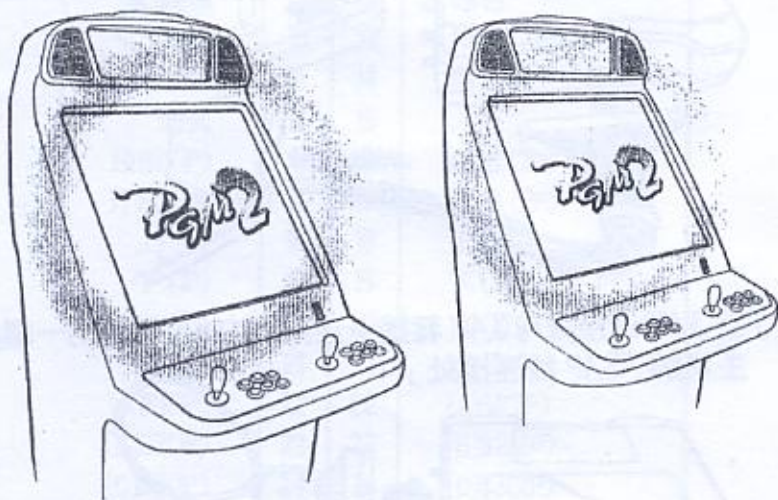


(四) 将卡片阅读机接线从灯罩正面穿入中央孔洞。




(五) 待接线全部穿过后,再由灯罩背面,以四根附件螺丝将卡片阅读机固定於灯罩上。(请避免卡片阅读机上下颠倒)

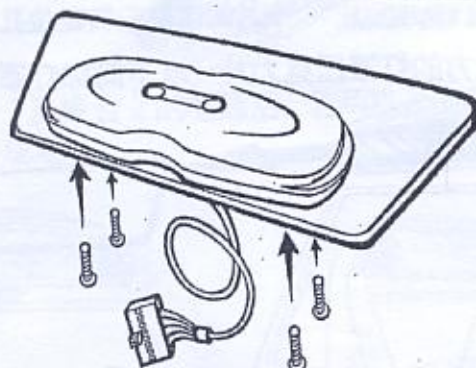


(六) 将卡片阅读机线从机台灯罩开孔导入机台后,即可将灯罩安装回原位。(请避开显像管的偏转、扫描、变压器,以免造成线材破损)

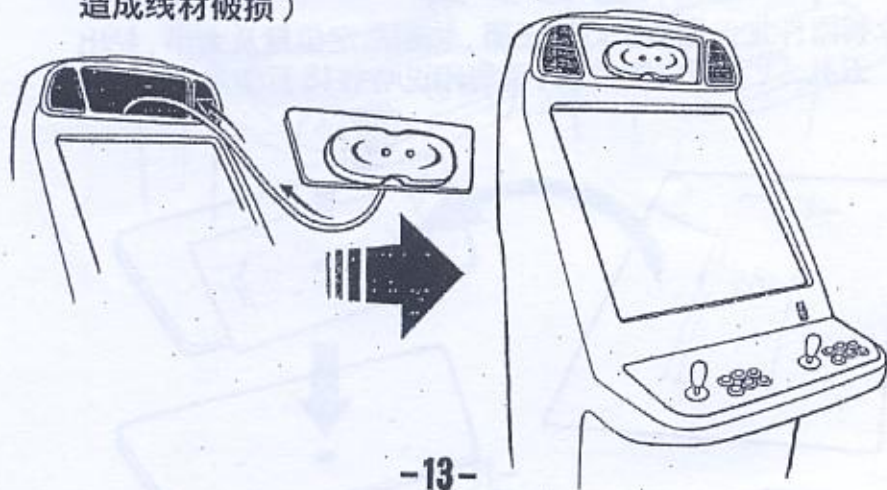


(七) 将卡片阅读机线导入机台底部，并与主机上的卡片阅读机接头连结。

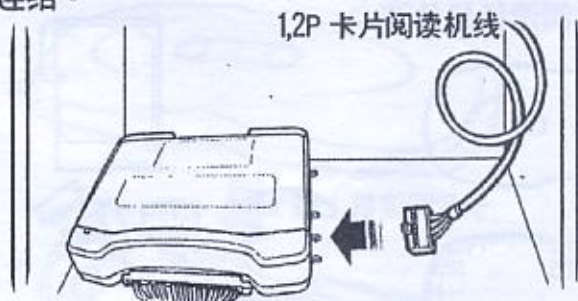

注意：若该机台为 3,4P 连接台，则请将卡片阅读机连接线与 3,4P 转接卡上的卡片阅读机接脚相接。

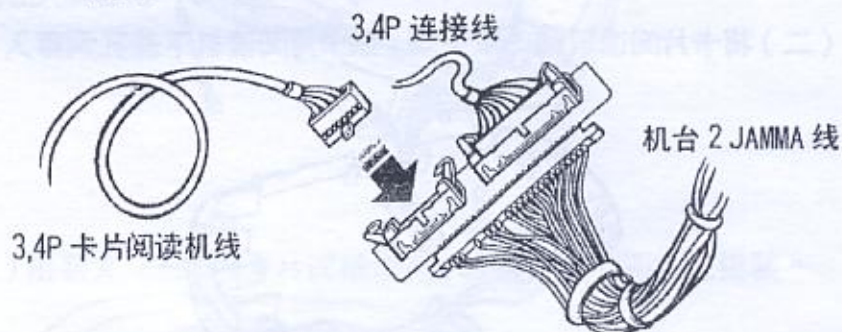


(八) 开机后，检查卡片阅读机灯号是否亮起。若灯号正常即完成卡片阅读机安装。

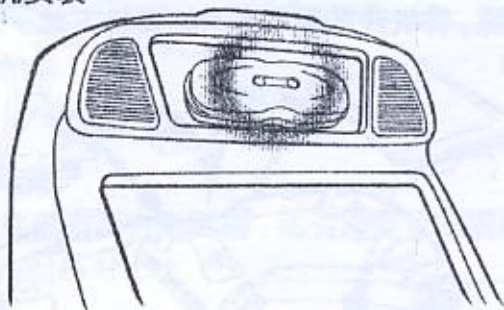


※卡片阅读机本体组装说明：


(一) 卡片阅读机组件清点：

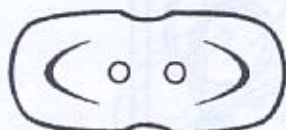

卡片阅读机上盖 x1

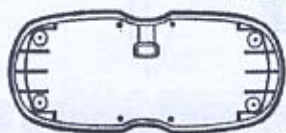

卡片阅读机下盖 x1

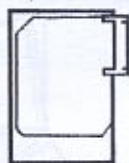

卡片阅读机座 x2




卡片阅读机线 x1




附件螺丝 x4
02x8(mm) 自攻螺丝


(二) 将卡片阅读机线「双头端」由卡片阅读机下盖孔洞穿入：

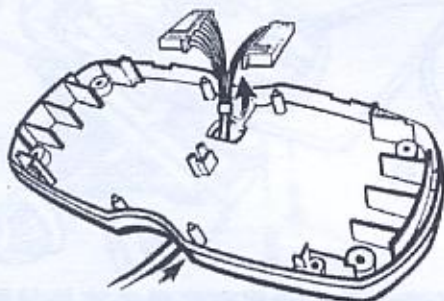


(三) 将两个卡片阅读机座装上卡片阅读机线接头，并对准虚线所示卡榫，将机座放置于卡片阅读机下盖。(请注意 1P、2P 位置)

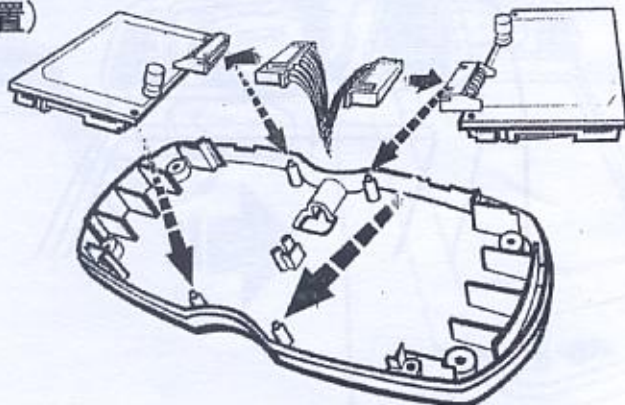

(四) 将卡片阅读机上盖阖上，并以四根附件螺丝由下方旋紧固定。

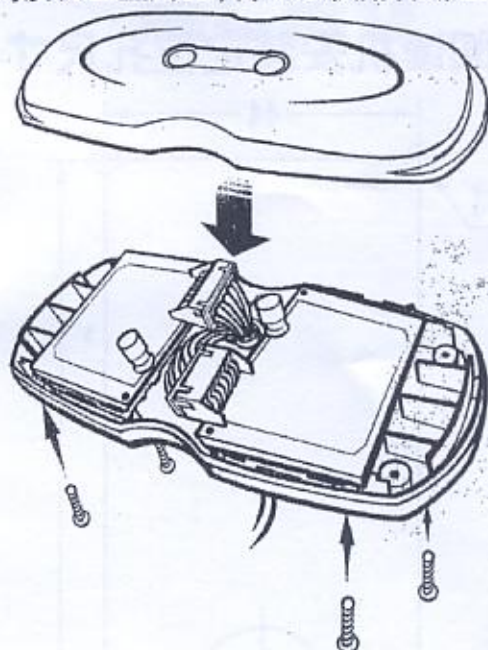

(五) 组装完成后，以卡片试插插槽，若插拔顺利即完成组装。

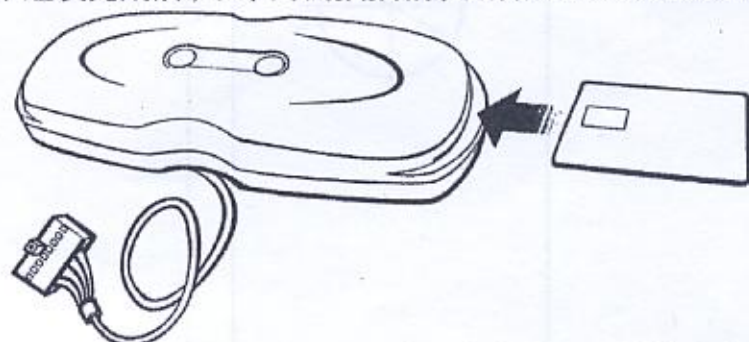


(六) 卡片阅读机底部有两方形凹槽，如有需要可安装随附之泡棉胶，以粘贴於机台上。



附件. 卡片阅读机安装定位孔尺寸 (1:1)

单位为 mm

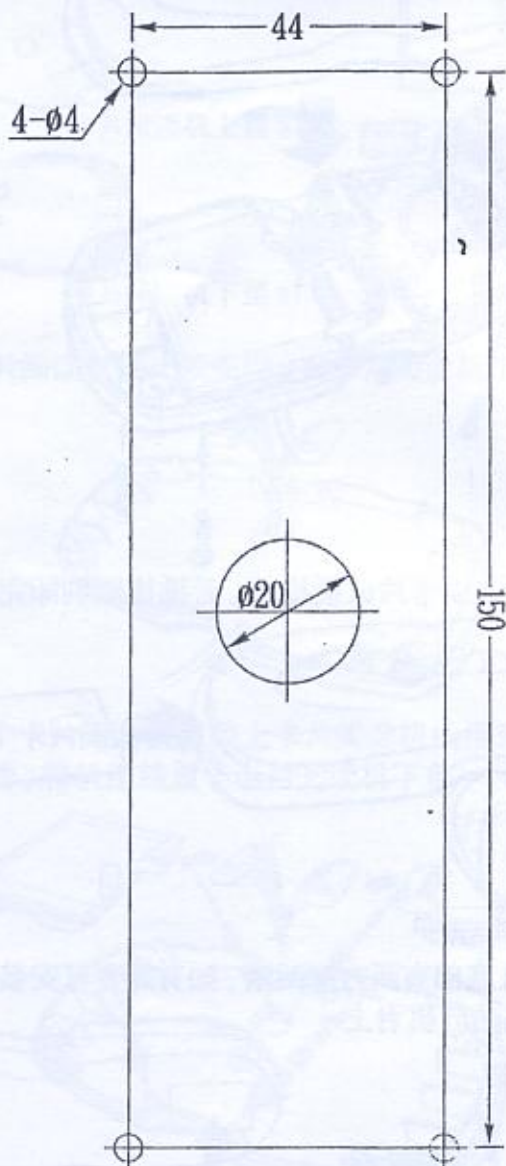

注: 一. 请按提供尺寸加工固定孔

二. 使用螺丝规格 M3*12(固定位置材料厚度 5mm)



鈰象电子股份有限公司

经销商